



MANUAL DE INSTALACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE SCANNER DE DOS HILOS.

Básicamente el equipo esta formado por la tarjeta FUENTE SCANNER2H y las tarjetas MODULO SCANNER2H.

FUENTE SCANNER 2H



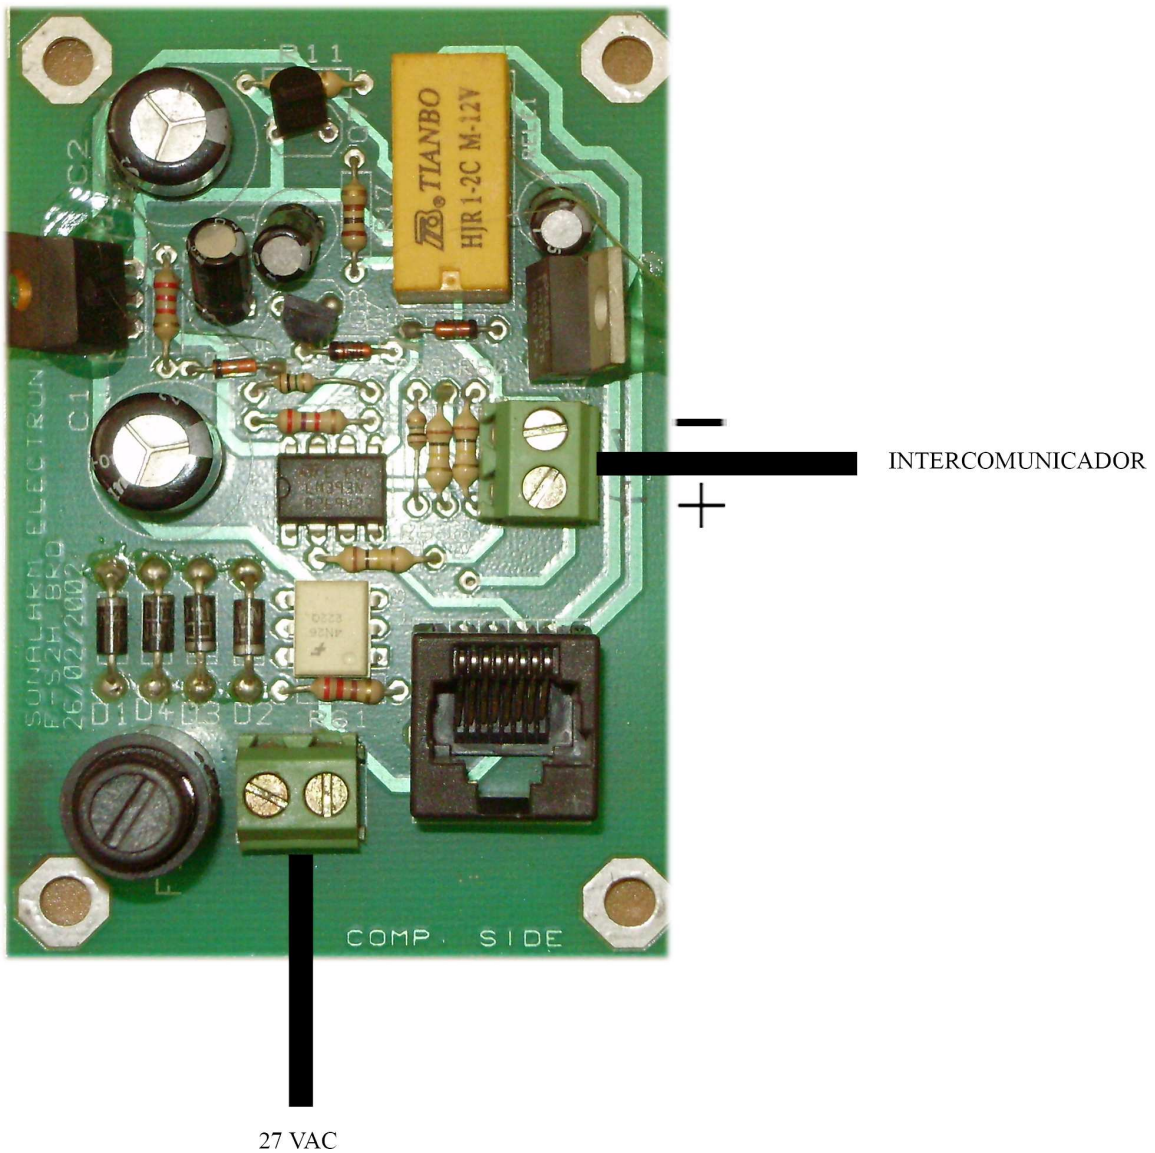

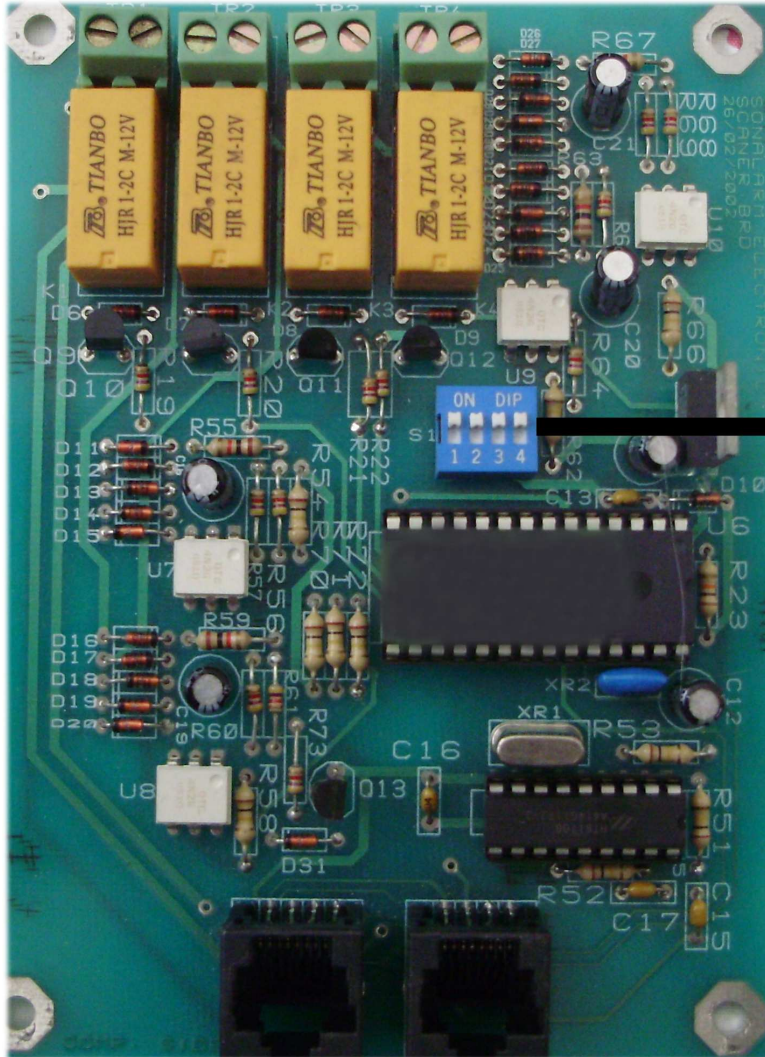













SCANNER 2H



DIPSWITCH
PARA DETERMINAR
EL BLOQUE DE TORRES

La tabla siguiente muestra las posiciones de los DIP-SWITCH que permite enumerar las cuatro torres con los códigos apropiados asignados a cada edificio.

1		ON	TORRES:
OFF			29, 30, 31, 32
1		ON	TORRES:
OFF			25, 26, 27, 28
1		ON	TORRES:
OFF			21, 22, 23, 24
1		ON	TORRES:
OFF			17, 18, 19, 20
1		ON	TORRES:
OFF			13, 14, 15, 16
1		ON	TORRES:
OFF			9, 10, 11, 12
1		ON	TORRES:
OFF			5, 6, 7, 8
1		ON	TORRES:
OFF			1, 2, 3, 4

La FUENTE SCANNER2H contiene la entrada para el intercomunicador del vigilante, conserjería, etc. Este intercomunicador es que va a realizar las llamadas hacia cualquiera de las torres, el intercomunicador que se coloque en la FUENTE DE SCANNER debe llevar un código distinto de cualquiera de la red del bloque de vigilantes de cada torre.

A el SCANNER2H llegan los pares de vigilancia (debidamente polarizados) de cada una de las centrales de dos hilos pertenecientes a cada torre.

Así, desde los apartamentos se puede llamar a la vigilancia (Intercomunicador FUENTE SCANNER) marcando el código correspondiente, por ejemplo:

961 *

NOTA: se debe habilitar el teléfono presionando el botón de descuelgue del intercomunicado. Antes de marcar el código.

Desde la vigilancia (Intercomunicador FUENTE SCANNER) se puede llamar a cualquiera de las torres, entrando el código de la torre seguido de asterisco, y acto seguido se marca el código del apartamento seguido de la tecla *, como sigue:

TORRE * APTO *

Recordar que TORRE se encuentra en el rango desde 1 hasta 32. Y APTO un código en el rango de 1 hasta 960. Si queremos llamar al apartamento cuyo código es 127 que pertenece a la torre 8, el vigilante debe introducir la secuencia abajo mostrada:

8 * 127 *.

NOTA: No se podrá realizar llamadas desde el intercomunicador de la FUENTE SCANNER a ninguno de los intercomunicadores del bloque de vigilante de la central 2H de ninguna torre.